

Oliering og Pleje af Trægulve

1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve
2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve
3. Plejeoliering – eksisterende olierede trægulve
4. Rengøring og vask af olierede trægulve
5. Rengøring og vask af lakerede trægulve

1. Oliering af nylagte ubehandlede massive trægulve

Ubehandlede trægulve anbefales beskyttet med afdækningspap efter lægningen, såfremt byggeriet ikke er færdiggjort. Det anbefales at oliere gulvet efter følgende retningslinier:

1. 1 gang **grundolie**

2. 1. gang **plejeolie** (efter 6 el. 24 timer)

3. 2. gang **plejeolie** (efter 4 el. 24 timer)

4. 3. gang **plejeolie** (efter 4 el. 24 timer) *

* valgfri, men anbefales, især køkkengulve og stærkt belastede gulve

Hærdetid: Maskinel påføring: 6 / 4 timer

Hærdetid: Manuel påføring: 24 timer

Følg nedenstående vejledning når gulvet er klar til oliering.



1. **Fej og støvsug** gulvet hvis nødvendigt (anbefales!). Gulvet skal være rent og tørt og fri for pletter og snavs inden påføring af plejeolie.




2. **Ryst** dunken med grundolie grundigt før og under brug.



3. **Manuel påføring:** Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen. Lad stå max. ca. 10-20 minutter.

Maskinel påføring: Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Lad stå max. ca. 10-20 minutter.

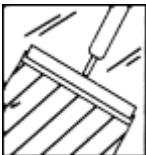

4. **Overskydende olie** skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.



5. **Efter hver etape** aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.




6. **Manuel poléring** med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.

Maskinel poléring med grøn polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.

Brug rigeligt med klude. 6 eller 24 timer efter grundoliering påføres 1. plejeoliering.

4 eller 24 timer efter påføres 2. plejeoliering og efter 4/24 timer en evt. 3. plejeoliering.

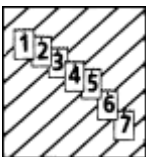

7. **Brug.** Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter sidste plejeoliering. Undgå hård belastning i ca. 7 dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes.

NB! Olieklude kan selvantænde! De skal derfor brændes, lægges i vand el. i metalbeholder m. tæt låg. **Opbevar ikke i stærk varme/sollys.**

2. Plejeoliering af nylagte oliebehandlede trægulve

Fabriksolierede trægulve anbefales beskyttet med afdækningspap efter lægningen, såfremt byggeriet ikke er færdiggjort. Thirup Parket lamelgulve er oliebehandlede 2 gange med en miljøvenlig og slidstærk grundolie. Den sidste del af grundoliens afhærdning sker når gulvet er pakket ud og lagt. Selv om gulvet er oliebehandlet fra fabrik **skal** det efterbehandles med plejeolie for at give en sidste finish og styrke samt forsegle samlingerne. Herved opnås beskyttelse mod fugt og misfarvning. Optimal beskyttelse opnås ved 1-2 plejeolieringer efter lægning (ved gulve limet i fôr/not skal limen være hærdet).

En evt. 2. plejeoliering påføres 4 / 24 timer efter 1. plejeoliering og skal overfladehærde i 1 døgn før forsigtig ibrugtagning. Plejeolien er gennemhærdet efter ca. 2-3 døgn, forsigtig brug kan ske efter 1 døgn. Undgå hård belastning og tilsmudsning i de første 14 dage. Gulvet **må ikke** vaskes de første 14 dage efter oliering, hvor det kun bør støvsuges. Undgå at snavsede hænder, fodtøj samt værktøj får kontakt med gulvet under lægningen. Følg nedenstående vejledning når gulvet er klar til plejeoliering.



1. **Fej og støvsug** gulvet hvis nødvendigt (anbefales!). Gulvet skal være rent og tørt og fri for pletter og snavs inden påføring af plejeolie.




2. **Ryst** dunken med plejeolie grundigt før og under brug.



3. **Manuel påføring:** Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen. Lad stå max. 10-20 minutter.

Maskinel påføring: Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Anvend ca. 1 dl. til 8 m². Bliv ved til olien er poleret godt ned i overfladen.

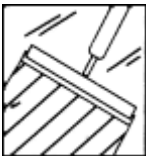


4. **Overskydende olie** skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.



5. **Efter hver etape** aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.



6. **Manuel efterpoléring** med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. Hærdetid: 24 timer
Maskinel efterpoléring med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. Hærdetid 4 timer
Brug rigeligt med klude.

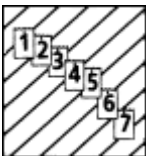


7. **Brug.** Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 24 timer. Udsæt ikke for hård belastning i ca. 7 dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudsnes eller vaskes.

Oliebehandling kan med fordel udføres med polermaskine.


NB! Olieklude kan selvantænde! De skal afbrændes, lægges i vand el. i metalbeholder m. tæt låg. **Opbevares ikke i stærk varme/sollys.**

3. Genoliering af eksisterende oliebehandlede trægulve

Hvis gulvet er blevet slidt eller kedeligt vedligeholdes og plejes det med Plejeolie-natur til naturolierede gulve og Plejeolie-hvid til hvidolierede gulve.

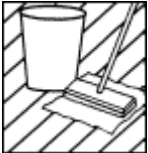

1. **Rengør** grundigt med trærensningmiddel, opløst i varmt vand. Brug en hårdt opvredet klud. Alternativt, vask gulvet i en oliesæbe.

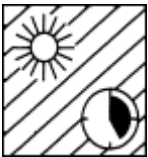

2. **Tørretid** mindst 8 timer ved 20°C.




3. **Ryst** dunken med plejeolie grundigt før og under brug.



4. **Manuel påføring:** Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen. Lad stå max. 10-20 minutter.

Maskinel påføring: Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Anvend ca. 1 dl. til 8 m². Bliv ved til olien er poleret godt ned i overfladen.

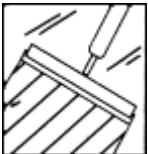

5. **Overskydende olie** skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.




6. **Efter hver etape** aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.



7. **Manuel efterpoléring** med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.

Maskinel efterpoléring med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. Brug rigeligt med klude.

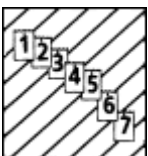

8. **Brug.** Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 24 timer. Udsæt ikke for hård belastning i ca. 7 dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes.

Oliebehandling kan med fordel udføres med polermaskine.

NB! Olieklude kan selvantænde! De skal derfor afbrændes, lægges i vand eller i metalbeholder m. tæt låg. Opbevar ikke i stærk varme/sollys.

4. Rengøring og vask af olierede trægulve

Nedenstående gælder for såvel massive som lamelopbyggede trægulve. Brug altid rigtige gulvplejeprodukter; **aldrig** almindelige rengøringsmidler!

Daglig rengøring


Den daglige rengøring er blot støvsugning - når gulvet begynder at tage imod snavs, vaskes det nemt med Gulvsæbe Hvid eller Natur.

Vask

Tilstræb generelt at vaske gulvet så lidt som muligt. Gnid i stedet, hvis muligt, pletter af med en, i lunkent vand, hårdt opvredet klud. Husk at hyppig vask slider på olielaget!



1. Dunken omrystes grundigt før brug.

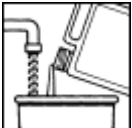

2. Hvidolierede / lyse gulve: Opløs 0,25 ltr. Gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand.
Naturolierede / mørke gulve: Opløs 0,15 ltr. Gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand.



3. Med hårdt opvredet moppe eller gulvklud vaskes gulvet i længderetningen med sæbevandet.



4. Gulvet aftørres med hårdt opvredet gulvklud eller moppe.



5. Resultat: Et rent og lækkert trægulv - og en forfriskende duft i hele huset.

5. Rengøring og vask af lakerede trægulve

Nedenstående gælder for såvel massive som lamelopbyggede trægulve. Brug altid rigtige gulvplejeprodukter; **aldrig** almindelige rengøringsmidler!

Daglig rengøring


Den daglige rengøring er blot støvsugning – og vaskes efter behov med Gulvsæbe Natur.

Vask

Vask gulvet med en opvredet gulvklud. Brug en gulvsæbe der **ikke** er på plejeoliebasis.



1. Dunken omrystes grundigt før brug.

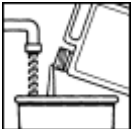

2. Opløs 0,25 ltr. gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand.



3. Med hårdt opvredet moppe eller gulvklud vaskes gulvet i længderetningen med sæbevandet.



4. Gulvet aftørres med hårdt opvredet gulvklud eller moppe.



5. Resultat: Et rent og lækkert trægulv - og en forfriskende duft i hele huset.